


MP2 Mélangeur sur la plaque INSTALLATION

ÉTAPES D'INSTALLATION

- 1 - Dévisser la noix #15I de sur la partie filetée du mélangeur et retirer ensuite la rondelle de métal et de caoutchouc #15H et 15 G.
- 2 - Dévisser la vis de maintien #15B et retirer la poignée #15A. Ensuite dévisser la noix #15C.
- 3 - Ne jamais essayer d'enlever la noix 15E.
- 4 - Insérer le mélangeur sur la base en plastique de la plaque #15F. Assurez-vous que les points bleus soient un à côté de l'autre.
- 5 - Insérer la tige filetée en plastique #15K sur la base en plastique de la plaque #15F.
- 6 - Placer la plaque chromée #15D par-dessus la base en plastique #15F.
- 7 - Visser la noix #15C sur le mélangeur puis replacer la poignée #15A et la maintenir en place à l'aide de la vis #15B.
- 8 - Placer le joint d'étanchéité sous la base du robinet (non montré).
- 9 - Fixer, à l'aide des vis [#10-32x1/2"] #15J, le robinet sur la plaque 4". Habituellement le mélangeur doit être à droite.
- 10 - Mettre le robinet sur le lavabo, passer la tige filetée en laiton et les fils par le trou central.
- 11 - Centrer et fixer à gauche, le robinet sur le lavabo à l'aide de la noix de plastique #15L.
- 12 - Insérer la rondelle en caoutchouc #15G puis celle en métal #15H. Visser la noix #15I sous le mélangeur et la fixer en place à l'aide des 2 vis.
- 13 - Pour les étapes suivantes voir les instructions d'installation des robinets avec un MP2

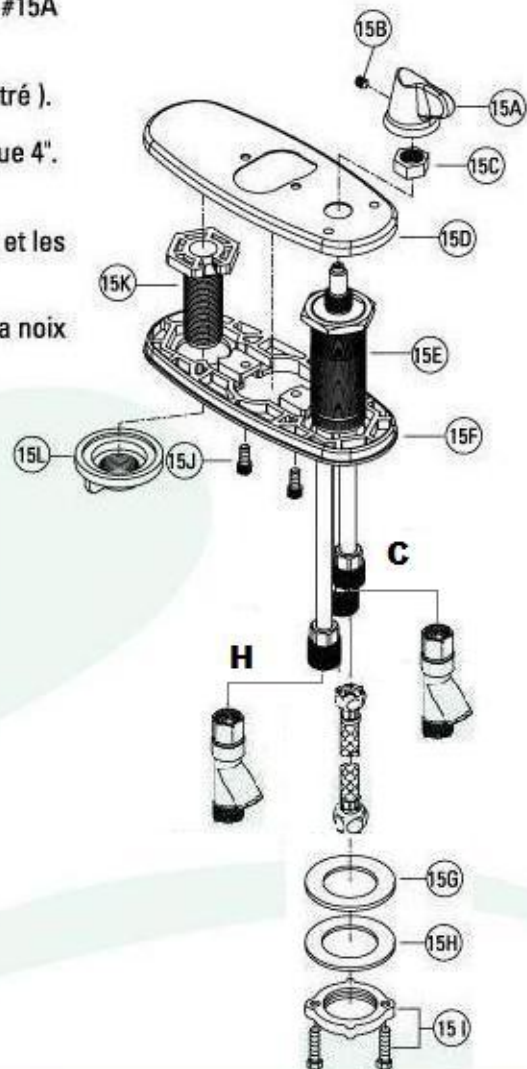

OUTILS NÉCESSAIRES

- Tournevis hexagonal 5/32
- Jeu de clés
- Tournevis Philips